

Notice

pour Arbalète de 120 à 180 Livres sans poulies

Pour votre propre sécurité

- Ne visez pas ou ne chargez pas si vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Vous devez tirer seulement avec les flèches (traits) adaptées et ne jamais tirer à vide sous peine d'abîmer l'arc, la corde...
- Cessez d'utiliser l'arbalète si elle est endommagée.
- Il est recommandé de lubrifier à la cire la corde tous les 5-10 tis et de remplacer la corde tous les ans ou si elle s'effiloche
- Ces articles sont réservés aux personnes majeures qui peuvent prouver leur âge via une pièce d'identité

Conseils :

- Utilisez une cible prévue spécialement pour les arbalètes (pas de cartons, de cible d'arc, de bois....)
- Placez votre cible devant un obstacle qui arrêtera les flèches perdues
- Pour installer la corde faites vous aider d'une personne qui tirera sur les arcs pendant que vous mettez la corde en place. Vous pouvez utiliser une fausse corde et placer votre pied dans l'étrier.

Assemblage



1. insérez l'arc dans son logement. Les caoutchoucs vont de chaque côté de l'arc pour le protéger tandis que la plaque en métal va devant pour pousser sur l'arc lorsque vous viserez.



2. Assemblez les embouts en plastique aux extrémités de l'arc.

3. Mettez la corde comme illustré sur l'image. Appuyez avec votre pied contre l'arc et utilisez vos deux mains pour tirer sur l'arc et le faire plier. Demandez à un ami de mettre en place la corde pendant que vous pliez l'arc.

Armement




Tirez sur la corde jusqu'à l'amener dans son logement. La corde va se « clipser » et vous entendrez un clic vous confirmant l'armement. L'arbalète sera armée automatiquement.

Chargement



Placez la flèche sur la piste comme indiqué sur la photo et qu'elle est bien reculée jusqu'au mécanisme de déclenchement. Pointez l'arbalète vers le sol pendant le chargement et ne relevez que pour tirer. Ne visez jamais une personne ou un animal.

Réglage de la visée

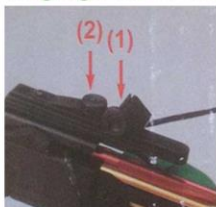

1) Si la flèche frappe à droite de la cible : tournez la molette de dérive dans le sens horaire
Si la flèche frappe à gauche de la cible : tournez la molette de dérive dans le sens anti-horaire
2) Si la flèche frappe en haut de la cible : tournez la molette d'élévation dans le sens horaire
Si la flèche frappe en bas de la cible : tournez la molette d'élévation dans le sens anti-horaire



Tir

Pour enlever la sécurité il suffit de pousser la sécurité avec le pouce.

Notice pour l'étrier de l'arbalète 175 livres référence 9500 et 9500-C :

Pour installer l'étrier il faut enlever les deux vis à l'avant de l'arbalète

Ensuite insérez l'étrier correctement

Et remettez les vis

